

GEBRUIKERS HANDLEIDING

De KOI Café



Voordelen van de KOI Cafe

- Train de vissen om te eten wanneer u er kunt zijn om ze te bekijken. De digitale timer kan tot 24 verschillende voertijden worden ingesteld. U kunt zelf bepalen hoelang de voerbeurt duurt (van 1 tot 99 seconden).
- Voorzien van een oplaadbare 6 volt batterij.
- Eenvoudig op te starten – batterij aansluiten, timer instellen en het voeren kan beginnen.
- De eenvoudig te vullen voer ruimte kan ongeveer 2 kg voer bevatten
- 3 jaar fabrieksgarantie op timer en voerautomaat en 1 jaar op de batterij


Algemene Tips voor optimaal gebruik

De KOI Cafe heeft een eenvoudig te bedienen hendel voor korrel groottes van 1mm tot ongeveer 10 mm.

Sommige soorten voer komen gemakkelijker uit de automaat dan andere soorten en sommige soorten voer kosten meer tijd om dezelfde hoeveelheid te voeren.

Montage instructies

Haal de voerautomaat uit de doos om de onderdelen na te gaan (zie tekening)

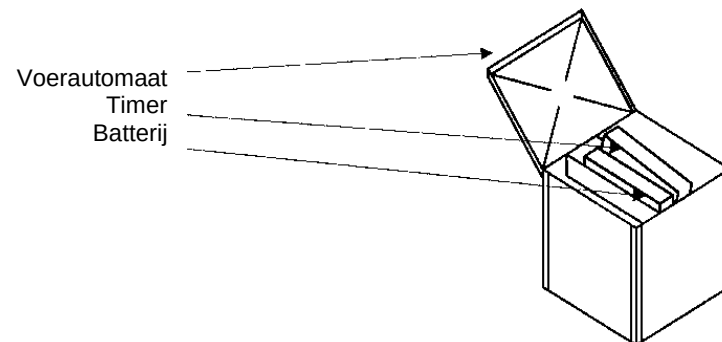

1. Zet de hendel voor de korrel grootte in de gesloten positie (helemaal van u af als u voor de open deksel staat).
2. Na het vullen stelt u de hendel in op de korrel grootte van het voer. Opmerking: er mag geen voer worden gebruikt met een doorsnede van meer dan 10 mm, ook niet bij volledige open stand.
3. Wanneer u een zonnepaneel wilt installeren monteert u deze aan de voorzijde.

Elektrische aansluitingen

1. Plaats de batterij en timer in de daarvoor uitgespaarde ruimte.
2. Verbind de platte witte stekker van de timer met de andere in de voerautomaat.
3. Verbind de rode stekker met de positieve (rode) zijde van de batterij en de blauwe stekker met de negatieve (zwarte) zijde van de batterij.
4. Stel de timer in (zie op de volgende pagina).
5. Hang de voerautomaat op een geschikte plaats boven de vijver.
- 6.

Gebruikers Instructies voor Gell Type Oplaadbare Dry Batteries

Batterij onderhoud: deze oplaadbare batterij wordt volledig opgeladen geleverd. Laadt deze batterij pas op als deze zwak begint te worden. Het zwakker worden van de batterij is duidelijk te herkennen doordat de motor aanmerkelijk trager gaat draaien.

Om de batterij op te laden haalt u hem uit de voerautomaat en sluit u hem aan op een geschikte oplader. Let goed op de polariteit wanneer u de batterij aansluit op de oplader, de positieve (+) draad van de lader (soms rood) moet op de positieve (+) kant van de batterij worden aangesloten en de negatieve (-) op de negatieve.

Voor het opladen van een 6 volt batterij moet u een 6 volt oplader gebruiken. Zorg dat u de batterij nooit "overlaadt". Hoe groter de oplader hoe sneller de batterij wordt opgeladen. Wij adviseren u om geen oplader te gebruiken met een output van meer dan 1 ampère. Laadt de batterij nooit langer dan 48 verbonden met de oplader.


VOOR MAXIMALE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ:

1. Laat de batterij nooit volledig "leeg lopen"; laadt de batterij op zodra deze merkbaar zwakker wordt.
2. "Overlaad" de batterij nooit.
3. Laat de batterij nooit leeg liggen. Dit zal de batterij onherstelbaar beschadigen.
4. Bewaar een batterij altijd in volledig opgeladen toestand. Bewaar hem in een koele ruimte en laadt hem iedere 4 maanden op.

Deze batterij heeft een fabrieksgarantie van 12 maanden op materiaal en productiefouten. Wanneer de batterij goed wordt behandeld kan deze meerdere jaren meegaan. Wanneer de batterij binnen de garantieperiode defect raakt brengt u hem terug naar uw Koi Cafe dealer voor eventuele vervanging. Vermeld uw naam, adres en aankoopdatum.


De klok instellen:

- Nadat de timer is aangezet en voordat de tijd is ingesteld zal de “Set Time” indicator (15) aan zijn. Deze gaat uit nadat de tijd is ingesteld. Dit kan worden gebruikt als een indicator voor stroomuitval.
- Druk op de “Clock” knop (11).
- De “Uren” indicator (2) knippert.
- Gebruik de “Plus” of “Min” knoppen (8, 10) om het juiste uur in te stellen (let op de AM en PM instelling) (4). Wanneer het uur correct is drukt u op “Enter” (9).
- De “Minuten” indicator (3) zal knipperen.
- Gebruik de “Plus” of “Min” knoppen (8, 10) om de juiste minuten in te stellen. Wanneer de minuten correct zijn drukt u op “Enter” (9).
- De Timer gaat terug naar het normale bedieningsdisplay.

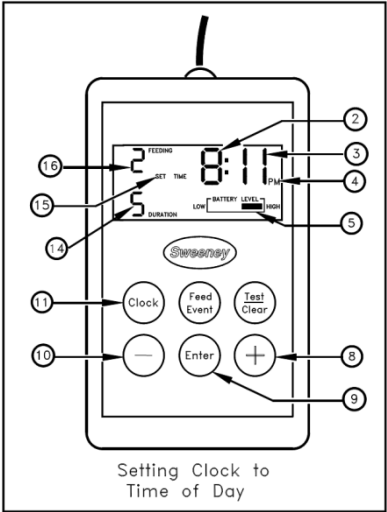

Voerbeurten programmeren:

1. Druk op de “Feed Event” knop (6). Voerbeurt Nummer (16) begint te knipperen. Voerbeurt nummer gaat van 1 tot 24.
2. Gebruik de “-” knop (10), en kies de “0” voerbeurt. Deze is alleen voor de **TEST FEEDING**.
3. Het Duration/Speed (tijdsduur/snelheid) display (14) knippert. Stel de voertijd in (1 tot 99 seconden) door op de “Plus” of “Min” knoppen (8, 10) te drukken tot de gewenste voertijd. Druk op de “Enter” knop (9).
4. Het Duration/Speed display (14) knippert. Stel de Motor snelheid in door op de “Plus” of “Min” knoppen te drukken (8, 10). Dit is instelbaar van 10 (langzaam) tot FS (full speed). Wanneer de gewenste snelheid is gekozen drukt u op de “Enter” knop (9).
5. Voerbeurt nummer 1 knippert (16). Om deze in te stellen drukt u op de “Enter” knop (9).
6. De uren indicator (2) knippert. Gebruik de “Plus” of “Min” knoppen (8, 10) om het uur van de 1e voerbeurt in te stellen. Let op! Dit is een AM en PM klok (4). Wanneer het juiste uur is gekozen drukt u op “Enter” (9).
7. De Minuten indicator (3) knippert. Gebruik de “Plus” of “Min” knoppen (8, 10) om de minuten van de 1e voerbeurt in te stellen. Wanneer de juiste minuut is gekozen drukt u op “Enter” (9).
8. Het Duration/Speed display (14) zal knipperen en de Duration indicator (12) zal oplichten. Gebruik de “Plus” of “Min” knoppen (8, 10) om de voertijd van de eerste voerbeurt in te stellen. Wanneer de juiste voertijd is gekozen drukt u op “Enter” (9).

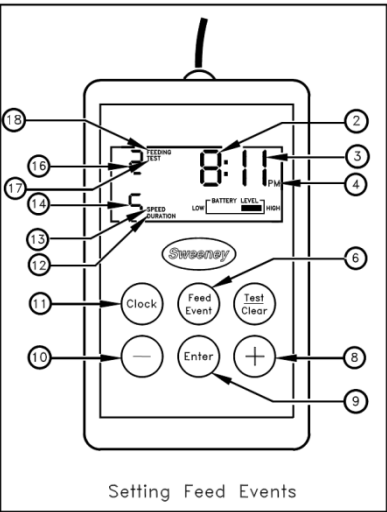

9. Stel geen “O” voertijd in, deze zal de feeder leegmaken!


10. Het Duration/Speed display (14) zal knipperen en de Speed indicator (13) zal oplichten. Gebruik de “Plus” of “Min” knoppen (8, 10) om de snelheid van uw 1e voerbeurt in te stellen. Wanneer de juiste snelheid is gekozen drukt u op “Enter” (9).
11. Het voerbeurt nummer (16) display knippert met het nummer dat zojuist is ingesteld. U kunt deze voerbeurt aanpassen, of op de “Plus” knop (8) drukken om naar de volgende voerbeurt te gaan, of op de “Min” knop (10) drukken om naar de vorige voerbeurt te gaan.
12. Stel de overige voerbeurten (2 tot 24) op dezelfde manier in zoals u voerbeurt 1 heeft ingesteld.
13. Wanneer u alle gewenste voerbeurten heeft ingesteld drukt u op de “Clock” knop (11) om terug te gaan naar het normale display.

****OPMERKING****

De “TEST/CLEAR” knop heeft 2 functies. Wanneer de timer in normale mode staat zal deze knop een test voerbeurt uitvoeren na een 5 seconden aftelling. Wanneer een voerbeurt wordt ingesteld zal deze knop alle informatie van deze voerbeurt uit het geheugen wissen.

Normale bedieningsdisplay:

- Voerbeurt nummer Display (16) laat het aantal ingestelde voerbeurten zien.
- Uren en minute indicators (2, 3) laten de huidige tijd zien.
- Duration/Speed Display (14) laat alleen de tijdsduur zien van de **TEST FUNCTIE!**
- Batterij Level Indicator (5) laat het batterij niveau zien ten tijde van de laatste test of voerbeurt.

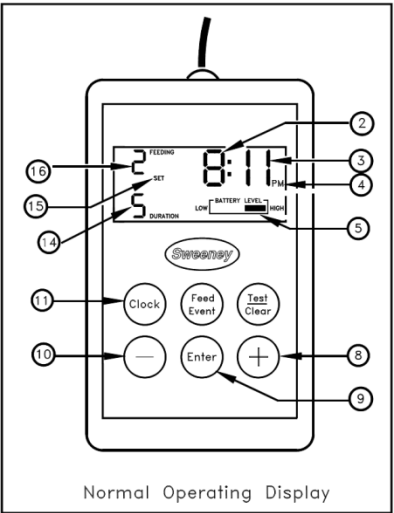

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oplossing
Er komt geen voer uit	Druk op “Test”. Let op of de motor loopt volgens de ingestelde tijd.
	Controleer alle kabelverbindingen en verzeker uzelf dat ze goed zijn
	Laad de batterij op of vervang hem. Gebruik de juiste oplader.
	Controleer of de timer is ingesteld op de gewenste voertijden

Eigenschappen Timer:

- Kan met een 6 Volt of 12 Volt systeem werken
- Tot 24 verschillende tijden per dag
- Tijdsduur kan worden ingesteld van 1 tot 99 seconden – test functie en de tijdsduur van elke voerbeurt kunnen naar wens worden ingesteld
- Timer is voor 10 ampère geschikt.

OPERATOR'S MANUAL

De KOI Café



Advantages of the KOI Café


- Train fish to eat when you can be there to watch them. The digital timing device enables you to program up to 24 different feeding times per day. You also control how long the unit dispenses food (from 1 to 99 seconds).
- Equipped with a rechargeable 6-Volt Battery.
- Easily assembled – connect battery, set timer and start feeding.
- Easy-to-fill hopper holds approximately 2 kilo food.
- 3 year manufacturer's warranty on the timer and the feeder. 1 year on the battery

General Tips for Optimum Performance

The KOI Cafe features an easy to adjust lever for feed sizes from 1mm to about 10 mm. Different types of food will dispense easier than others, thus some feed will require more time to dispense the same amount of food.

Assembly instructions

Remove form box and identify parts. (see diagram).

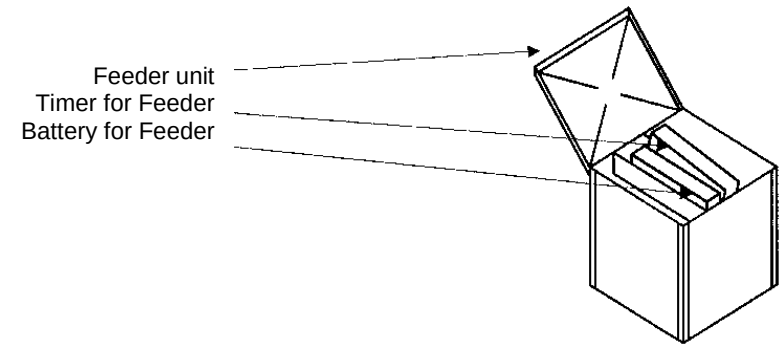

4. Set Feed Size Adjustment Lever to fully closed position before filling (away from you when facing open feeder).
5. After filling, move lever to adjust flow according to feed size. Note: Pellets larger than 10mm may not dispense even at full open position.
6. If installing solar panel, bolt counter weight in front to the inside.

Electrical Connections

7. Place battery and timer on bracket inside feeder.
8. Connect flat white connector from timer to opposite connector inside feeder.
9. Slide red terminal onto positive (red) side of the battery and the blue terminal onto negative (black) side of the battery.
10. Set up timer. (see below).
11. Find a suitable place to hang feeder.

Operating Instructions for sealed rechargeable batteries

Battery care: this rechargeable dry battery comes fully charged. Do not attempt recharging until it becomes weak. When it is used on game or fish feeders the feed motor will turn noticeably slower when the battery need recharging.

To recharge battery remove it from the equipment, connect to a small trickle charge and plug charger into electrical outlet. Carefully observe battery polarity when connecting to charger, the positive (+) wire from charger (sometimes Red) must connect to battery positive (+) and the negative (-) wire to negative..

When charging a 6 volt battery you will need a 6 volt charger. Never overcharge the battery. The larger the charger the quicker it will charge the battery. We don't recommend using a charger that has a current output of more than 1 ampere. In any event never leave charger connected to battery for more than 48 hours.

FOR MAXIMUM BATTERY LIFE:



5. Never deplete battery completely. Recharge it just as soon as it becomes significantly weaker.
6. Never overcharge battery.
7. Never leave battery in a run down condition. This will ruin it.
8. Before putting battery into storage charge it to full capacity. Store in a cool place and recharge every four months.

This battery has a factory warranty for 12 months to cover defects in materials and workmanship. When properly maintained it should last several years. Should it become

defective within the warranty period return it to us for possible replacement. Include your name address and date of purchase.

Setting Clock to Time of Day:

- After timer is powered up and before time is set, the “Set Time” indicator (15) will be on. This goes off after time is set. This may be used as an indication of power failure.
- Push “Clock” button (11).
- “Hours” indicator (2) will blink.
- Using the “Plus” or “Minus” buttons (8, 10) set current hour of day, making sure to set AM and PM (4). When this is set correctly, press “Enter” button (9).
- “Minute” indicator (3) will flash.
- Using the “Plus” or “Minus” button (8, 10) set correct minutes. When this is set, press “Enter” button (9).
- Timer will return to normal operating display.

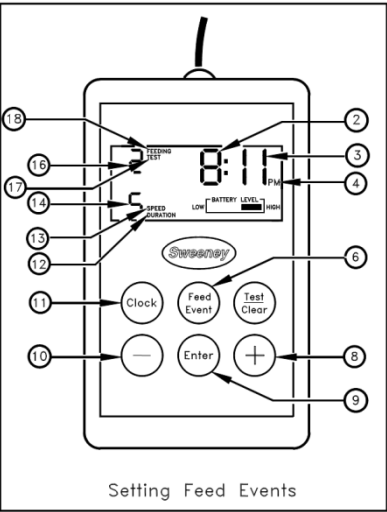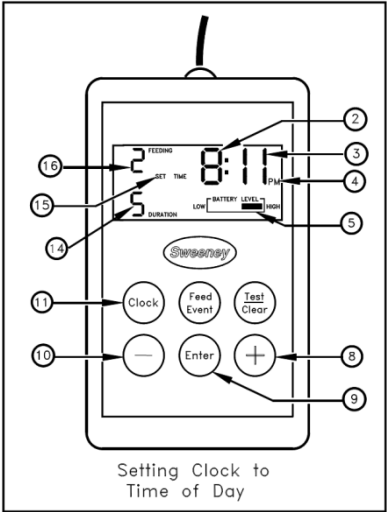

Setting Feeding Events:

1. Push “Feed Event” button (6). Feeding Number (16) will flash. This feeding number will indicate from 1-24.
2. Using “Minus” button (10), select the “0” feeding number. This will set the **TEST FEEDING ONLY**.
3. The Duration/Speed display (14) will flash. Set duration of feeding in seconds (1-99) by pressing “Plus” or “Minus” buttons (8, 10) until correct duration is set. Press “Enter” button (9).
4. The Duration/Speed display (14) will flash. Set Motor speed by pressing the “Plus” or “Minus” buttons (8, 10). This is adjustable from 10 (lowest speed) to FS (full speed).

When correct speed is set, press “Enter” button (9).

5. Feeding Number 1 will flash (16). To set this event, press “Enter” button (9).
6. Hours indicator (2) will flash. Using the “Plus” or “Minus” buttons (8, 10) set the hour at which you would like your first feeding. Make sure to watch for AM and PM (4). When correct hour is set, press “Enter” button (9).
7. Minutes indicator (3) will flash. Using the “Plus” or “Minus” buttons (8, 10) set the minutes at which you would like your first feeding. When correct minutes are set, press “Enter” button (9).
8. Duration/Speed display (14) will flash and the Duration indicator (12) will light. Using the “Plus” or “Minus” buttons (8, 10) set the duration for your first feeding event. When correct duration is set, press “Enter” button (9).
9. **Do not use “O” duration as it will empty your feeder.**

10. Duration/Speed display (14) will flash and the Speed indicator (13) will light. Using the “Plus” or “Minus” buttons (8, 10) set the speed for your first feeding event. When correct speed is set, press “Enter” button (9).
11. The Feeding Number (16) display will flash the number of the feed event that you just set. You can revise that feed event or press “Plus” button (8) to go to the next feed event, or “Minus” button (10) to go to the previous feed event.
12. Set feedings numbers 2-24 the same way you set feeding number 1.
13. When you have reached your last feeding that you need to set, press “Clock” button (11) to return to normal operating display.


NOTE

The “TEST/CLEAR” button has dual purposes. When the timer is in normal operating mode, this button will initiate a test feeding cycle preceded by a 5 second countdown. When a feeding event is selected, this button will clear all information about that particular feeding event from memory of the timer.

Operating Instruction:

Normal Operating Display:

- Feeding Number Display (16) will display the number of feeding events 1-24 that are set into the timer.
- Hours and minutes indicators (2, 3) will read current time of day.
- Duration/Speed Display (14) designates the duration of your **TEST FUNCTION ONLY!** Battery Level Indicator (5) displays battery level at the time of last test or feeding cycle.

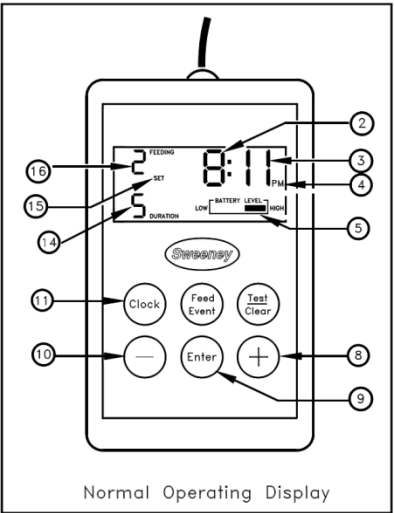

Troubleshooting

Problem	Possible Solutions
Food is not being dispensed	Press “Test”. Make sure motor runs for set amount of time.
	Check all wire connections and make sure they are sound.
	Charge/replace Battery. Use a charger specifically rated for your battery.
	Check to see that the timer is set to your feeding times.

Features:

- Can be used on a 6 Volt or 12 Volt system
- Can feed up to 24 different times per day
- Duration can be set from 1 second to 99 seconds – test function and each feed time can be set to a different duration if desired
- Timer is rated for 10 amps.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Das KOI Café



Vorteile vom KOI Café


- Trainieren Sie die Fische um dann zu fressen wenn Sie selber anwesend sind um die Fische zu beobachten. Die digitale Zeitschaltuhr kann bis 24 mal am Tag füttern. Futterzeit von 1 bis 99 Sekunden).
- Inklusive aufladbare 6 Volt Akku.
- Einfache Handhabung – Akku anschliessen, Zeitschaltuhr einstellen und man kann füttern.
- Speicher für 2 kg Futter von 1 bis 10mm.
- 3 Jahre Werksgarantie auf Timer und Futterautomat und 1 Jahr auf die Batterie.

Algemeine Tips für optimale Verwendung

De KOI Cafe hat einen einfachen Hebel für Futter von 1 bis 10 mm Körnung.
Manche Futtersorten fallen einfacher aus dem Automat als andere und brauchen deshalb mehr Zeit für die selbe Futtermenge wie andere.

Montage

Holen Sie den Futterautomaten aus dem Karton. Kontrollieren Sie die Teile.(siehe Zeichnung).

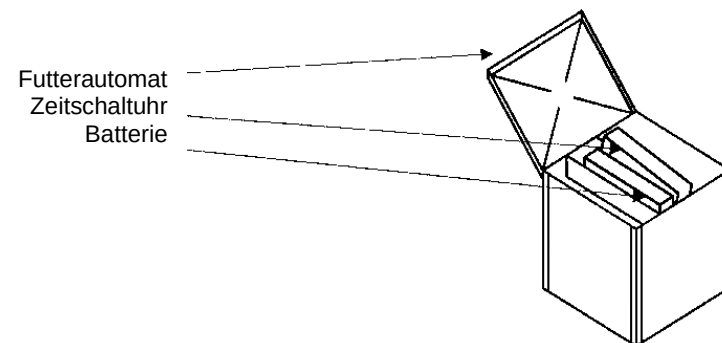

7. Setzen Sie den Hebel für die Körnung in geschlossener Position.
8. Nach dem füllen dem Hebel einstellen auf die Grösse der Körnung. Bitte beachten: kein Futter verwenden mit Körnung grober als 10 mm.
9. Wenn Sie eine Solarzelle benutzen wollen, montieren Sie diese an der Vorderseite.

Elektrische Anschlüsse

12. Stellen Sie den Akku und Zeitschaltuhr in den dafür ausgesparten Platz.
13. Verbinden Sie den weissen Stecker von der Zeitschaltuhr mit den anderen im Futterautomaten.
14. Verbinden Sie den roten Stecker mit der positiven (rote)Seite des Akkus und der blaue Stecker mit der negativen (schwarzen) Seite vom Akku.
15. Stellen Sie die Zeitschaltuhr ein.
16. Hängen Sie den Futterautomaten über den Teich.

Gebrauchsanleitung für Bleiakku

Batterie Wartung: diese aufladbare Batterie wird völlig geladen geliefert. Laden Sie diese Batterie erst wenn diese schwach wird. Das schwach werden der Batterie kann man deutlich erkennen weil der Motor merkbar langsamer dreht.

Um die Batterie zu laden holt man die Batterie aus dem Futterautomaten und verwenden einen geeignetes ladesystem.

Zum laden der 6 Volt Batterie verwenden Sie ein 6 Volt Ladegerät. Sorgen Sie dafür das Sie die Batterie nie "überladen" wird. Wir empfehlen kein Ladegerät zu verwenden mit einen Output mehr als 1 Ampère. Lassen Sie die Batterie nie länger als 48 Stunden am Ladegerät.



FÜR MAXIMALE LEBENSDAUER DER BATTERIE

9. Die Batterie nie ganz leer laufen lassen . Laden Sie die Batterie sobald man merkt dass sie schwächer wird.
10. Batterie niemals überladen.
11. Die Batterie nicht leer aufbewahren. Die Batterie wird ernsthaft geschädigt.
12. Die Batterie immer voll geladen aufbewahren, in einen kühlen Raum und jede 4 Monate aufladen.

Die Batterie hat eine Hestellergarantie von 12 Monate auf Material und Konstruktionsfehler. Wenn die Batterie normal behandelt wird hat Sie eine Lebensdauer von mehrere Jahre. Wenn die Batterie innerhalb 1 Jahr nicht mehr funktioniert bringen Sie die zu ihren Händler für eventuellen Ersatz.

Uhr einstellen

- Wenn der Timer eingeschaltet wurde, die Zeit aber noch nicht eingestellt ist, ist die Anzeige "Set Time" (15) aktiv. Sie erlischt, sobald die Zeit eingestellt ist. Dies kann als Anzeige für einen Stromausfall genutzt werden.
- Die Taste "Clock" (11) drücken.
- Die "Stunden"-Anzeige (2) blinkt.
- Mit der Taste "Plus" oder "Min" (8, 10) die richtige Stunde einstellen (auf AM- und PM-Einstellung achten) (4). Wenn die richtige Stunde eingestellt ist, "Enter" (9) drücken.
- Die "Minuten"-Anzeige (3) blinkt.
- Mit der Taste "Plus" oder "Min" (8, 10) die richtigen Minuten einstellen. Wenn die Minuten richtig eingestellt sind, "Enter" (9) drücken.
- Der Timer kehrt zum normalen Bedienungsdisplay zurück.

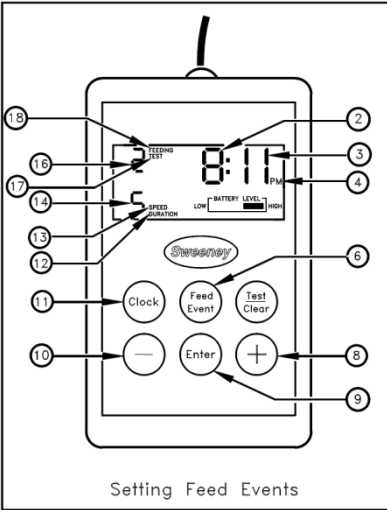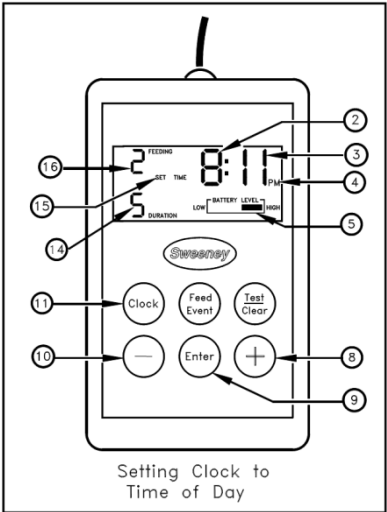

Fütterungen programmieren

1. Die Taste "Feed Event" (6) drücken. Die Fütterungsnummernanzeige (16) beginnt zu blinken. Die Fütterungsnummern gehen von 1 bis 24.
2. Mit der Taste "-" (10) die Fütterung "0" wählen. Dies ist nur für die **TEST FEEDING**.
3. Das Display Duration/Speed (Zeitdauer/Geschwindigkeit) (14) blinkt. Zum Einstellen der Fütterungsdauer (von 1 bis 99 Sekunden) die Taste "Plus" oder "Min" (8, 10) drücken, bis die gewünschte Dauer erreicht ist. Die Taste "Enter" (9) drücken.
4. Das Display Duration/Speed (14) blinkt. Zum Einstellen der Motorgeschwindigkeit die Taste "Plus" oder "Min" (8, 10) drücken. Die Geschwindigkeit kann von 10 (langsam) bis FS (full speed) eingestellt werden. Wenn die gewünschte Geschwindigkeit eingestellt ist, die Taste "Enter" (9) drücken.
5. Fütterungsnummer 1 blinkt (16). Zum Einstellen die Taste "Enter" (9) drücken.
6. Die Stundenanzeige (2) blinkt. Mit der Taste "Plus" oder "Min" (8, 10) die Stunde für die 1. Fütterung einstellen. Zur Beachtung: Dies ist eine AM- und PM-Uhr (4). Wenn die richtige Stunde gewählt ist, "Enter" (9) drücken.
7. Die Minutenanzeige (3) blinkt. Mit der Taste "Plus" oder "Min" (8, 10) die Minuten für die 1. Fütterung einstellen. Wenn die richtige Minute gewählt ist, "Enter" (9) drücken.
8. Das Display Duration/Speed (14) blinkt und die Duration-Anzeige (12) leuchtet auf. Mit der Taste "Plus" oder "Min" (8, 10) die Fütterungsdauer für die 1. Fütterung einstellen. Wenn die richtige Fütterungsdauer gewählt ist, "Enter" (9) drücken.
9. **Keine Fütterungsdauer "0" einstellen, der Feeder wird dann leer gemacht!**
10. Das Display Duration/Speed (14) blinkt und die Speed-Anzeige (13) leuchtet auf. Mit der Taste "Plus" oder "Min" (8, 10) die Geschwindigkeit für die 1. Fütterung einstellen. Wenn die richtige Geschwindigkeit gewählt ist, "Enter" (9) drücken.


11. Auf dem Fütterungsnummer-Display (16) blinkt die Nummer der Fütterung, die gerade eingestellt wurde. Sie können diese Fütterung anpassen oder durch Drücken der Taste "Plus" (8) oder "Min" (10) zur nächsten Fütterung bzw. vorigen Fütterung wechseln.
12. Die anderen Fütterungen (2 bis 24) auf die gleiche Weise einstellen wie Fütterung 1.
13. Wenn alle gewünschten Fütterungen eingestellt sind, die Taste "Clock" (11) drücken, um zum normalen Display zurückzukehren.

HINWEIS

Die Taste "TEST/CLEAR" hat 2 Funktionen. Wenn sich der Timer im Normal-Modus befindet, führt diese Taste nach einer Countdown-Phase von 5 Sekunden eine Testfütterung aus. Wenn eine Fütterung eingestellt wird, löscht diese Taste alle Daten für diese Fütterung aus dem Speicher.

Normales Bedienungsdisplay

- Das Fütterungsnummer-Display (16) zeigt die Zahl der eingestellten Fütterungen an.
- Stunden- und Minuten-Anzeige (2, 3) zeigen die aktuelle Zeit an.
- Das Display Duration/Speed (14) zeigt nur die Zeitdauer der **TESTFUNKTION** an!
- Der Battery Level-Anzeiger (5) zeigt den Ladezustand der Batterie beim letzten Test oder der letzten Fütterung an.

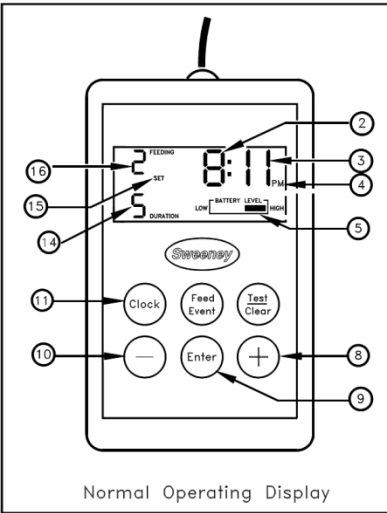

Probleme lösen

Problem	Mögliche Lösung
Es kommt kein Futter raus.	Drücken Sie auf "Test". Beachten Sie ob der Motor läuft wie eingestellt.
	Kontrollieren Sie alle Kabelverbindungen und vergewissern Sie sich das die in Ordnung sein.
	Laden Sie die Batterie oder tauschen Sie gegen eine neue. Verwenden Sie das richtige Ladegerät.
	Kontrollieren Sie ob die Zeitschaltuhr richtig eingestellt ist.

Eigenschaften Timer

- Arbeitet mit 6 Volt und 12 Volt Systemen
- Bis zu 24 unterschiedlichen Zeiteinstellungen pro Tag
- Die Fütterungszeit kann zwischen 1 -99 Sekunden eingestellt werden. Sowohl die Testfunktion als auch jede einzelner Fütterungszeitpunkt kann nach Wunsch eingestellt werden.
- Der Timer ist für 10 Ampere geeignet.

NOTICE D'UTILISATION

KOI Café



Avantages du KOI Café


- Entraîne les poissons à se nourrir quand vous êtes présent pour les admirer. Le programmeur numérique permet de régler jusqu'à 24 cycles de nourrissage différents. Vous déterminez vous-même la durée du cycle de nourrissage (de 1 à 99 secondes).
- Doté d'une batterie 6 volts rechargeable.
- Installation aisée : branchez la batterie, réglez le programmeur et la distribution de nourriture peut commencer.
- L'espace pour la nourriture aisé à remplir a une capacité d'environ 2 kg.
- Garantie d'usine de 3 ans sur le programmeur et le distributeur de nourriture et de 1 an sur la batterie.

Conseils généraux pour une utilisation optimale

KOI Café est doté d'une manette aisée à commander pour des tailles de granulés de 1 à environ 10 mm. Certains types d'aliments sortent du distributeur plus facilement que d'autres et, pour certains types d'aliments, il faut plus de temps pour distribuer une quantité identique.

Instructions de montage

Retirez le distributeur de la boîte pour inspecter les pièces (voir la figure).

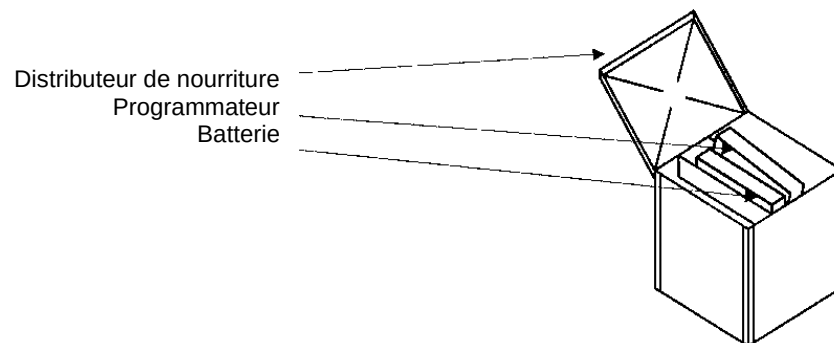

10. Placez la manette pour la taille des granulés en position fermée (à l'opposé de vous lorsque vous vous trouvez devant le couvercle ouvert).
11. Après le remplissage, réglez la manette sur la taille des granulés. Remarque : il est interdit d'utiliser des aliments de plus de 10 mm de diamètre, même en position totalement ouverte.
12. Si vous souhaitez monter un panneau solaire, il faut le faire à l'avant.

Branchements électriques

17. Placez la batterie et le programmeur dans l'espace prévu à cet effet.
18. Connectez la fiche plate blanche du programmeur avec l'autre dans le distributeur.
19. Branchez la fiche rouge au côté positif (rouge) et la fiche bleue au côté négatif (noir) de la batterie.
20. Réglez le programmeur (voir ci-dessous).
21. Suspendez le distributeur à un endroit approprié au-dessus de l'étang.

Instructions d'utilisation des batteries sèches rechargeables de type Gell

Maintenance de la batterie : ces batteries rechargeables sont livrées totalement chargées. Ne rechargez ces batteries que lorsque leur rendement diminue. Une baisse de rendement se reconnaît aisément au fait que le moteur tourne nettement plus lentement.

Pour recharger la batterie, retirez-la du distributeur en branchez-la sur un chargeur approprié. Prêtez attention à la polarité lors vous branchez la batterie sur le chargeur : le fil positif (+) du chargeur (parfois rouge) doit être branché sur le côté positif (+) de la batterie et le négatif (-) sur le négatif.

Utilisez un chargeur 6 volts pour charger une batterie 6 volts. Veillez à ne jamais "surcharger" une batterie. Plus le chargeur est puissant, plus la batterie est rechargée rapidement. Nous vous déconseillons d'utiliser un chargeur d'une puissance de sortie supérieure à 1 ampère. Ne connectez jamais la batterie au chargeur pendant plus de 48 heures.


POUR UNE LONGÉVITÉ MAXIMALE DE LA BATTERIE

13. Ne laissez jamais la batterie se décharger complètement, rechargez la batterie dès que son rendement baisse manifestement.
14. Ne "surchargez" jamais la batterie.
15. Ne laissez jamais la batterie totalement déchargée. Cela endommage irrémédiablement la batterie.
16. Conservez toujours une batterie totalement chargée. Conservez-la dans une pièce fraîche et rechargez-la tous les 4 mois.

Cette batterie est assortie d'une garantie d'usine de 12 mois sur les vices de matériaux et de production. Lorsque cette batterie est manipulée selon les instructions, sa longévité est de plusieurs années. Lorsque la batterie est défectueuse durant la période de garantie, rappez-la à votre revendeur Koi Café pour un remplacement éventuel. Mentionnez vos nom, adresse et date d'achat.


Réglage de l'horloge

- Après activation du programmeur et avant le réglage de l'heure, l'indicateur "Set Time" (15) est allumé. Celui-ci s'éteint après le réglage de l'heure. Cela peut servir d'indicateur de coupure de courant.
- Appuyez sur le bouton "Clock" (11).
- L'indicateur "Heures" (2) clignote.
- Utilisez les boutons "Plus" ou "Moins" (8, 10) pour régler l'heure correcte (prêtez attention au paramètre AM et PM) (4). Lorsque l'heure est correcte, appuyez sur "Enter" (9).
- L'indicateur "Minutes" (3) clignote.
- Utilisez les boutons "Plus" ou "Moins" (8, 10) pour régler les minutes correctes. Lorsque les minutes sont correctes, appuyez sur "Enter" (9).
- Le programmeur retourne à l'affichage de commande normal.

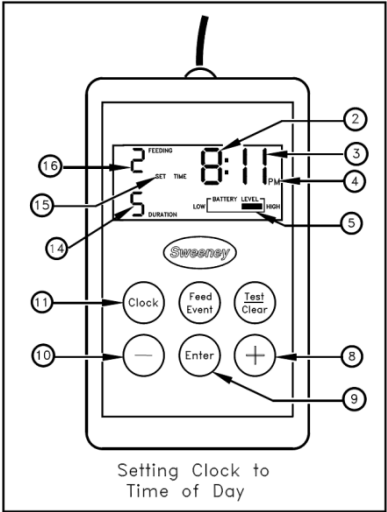

Programmation des cycles de nourrissage

1. Appuyez sur le bouton "Feed Event" (6). Cycle de nourrissage Numéro (16) clignote. Les numéros de cycle de nourrissage vont de 1 à 24.
2. Utilisez le bouton "-" (10) et sélectionnez le cycle de nourrissage "0". Il est uniquement destiné au **TEST FEEDING** (test d'alimentation).
3. L'écran Duration/Speed (durée/régime) (14) clignote. Réglez la durée de nourrissage (de 1 à 99 secondes) en appuyant sur les boutons "Plus" ou "Moins" (8, 10) jusqu'à obtenir la durée souhaitée. Appuyez sur le bouton "Enter" (9).
4. L'écran Duration/Speed (14) clignote. Réglez le régime du moteur en appuyant sur les boutons "Plus" ou "Moins" (8, 10). Il est réglable entre 10 (régime bas) et FS (plein régime). Lorsque le régime souhaité a été sélectionné, appuyez sur le bouton "Enter" (9).
5. Cycle de nourrissage numéro 1 clignote (16). Pour le régler, appuyez sur le bouton "Enter" (9).
6. L'indicateur "Heures" (2) clignote. Utilisez les boutons "Plus" ou "Moins" (8, 10) pour régler l'heure du 1er cycle de nourrissage. Attention ! Cette horloge est du type AM et PM (4). Lorsque l'heure correcte a été sélectionnée, appuyez sur "Enter" (9).
7. L'indicateur "Minutes" (3) clignote. Utilisez les boutons "Plus" ou "Moins" (8, 10) pour régler les minutes du 1er cycle de nourrissage. Lorsque les minutes correctes ont été sélectionnées, appuyez sur "Enter" (9).

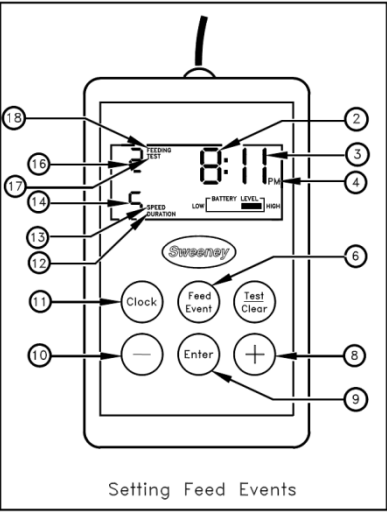


8. L'écran Duration/Speed (14) clignote et l'indicateur Duration (12) est éclairé. Utilisez les boutons "Plus" ou "Moins" (8, 10) pour régler la durée du 1er cycle de nourrissage. Lorsque la durée de nourrissage correcte a été sélectionnée, appuyez sur "Enter" (9).
9. **Ne réglez par le cycle de nourrissage "0" car cela entraîne le vidage du distributeur !**
10. L'écran Duration/Speed (14) clignote et l'indicateur Speed indicator (13) est éclairé. Utilisez les boutons "Plus" ou "Moins" (8, 10) pour régler le régime du 1er cycle de nourrissage. Lorsque le régime correct a été sélectionné, appuyez sur "Enter" (9).
11. L'écran numéro de cycle de nourrissage (16) clignote avec le numéro du cycle qui vient d'être réglé. Vous pouvez adapter ce cycle de nourrissage ou appuyer sur le bouton "Plus" (8) pour passer au cycle de nourrissage suivant ou appuyer sur le bouton "Moins" (10) pour retourner au cycle de nourrissage précédent.
12. Réglez les autres cycles de nourrissage (2 à 24) de la même manière que le cycle de nourrissage 1.
13. Lorsque tous les cycles de nourrissage souhaités ont été réglés, appuyez sur le bouton "Clock" (11) pour retourner à l'écran normal.

****REMARQUE****
Le bouton "TEST/CLEAR" a 2 fonctions. Lorsque le programmeur est en mode normal, la commande de ce bouton génère un test de cycle de nourrissage après un décompte de 5 secondes. Lorsqu'un cycle de nourrissage est en cours de réglage, ce bouton permet d'effacer de la mémoire toutes les informations de ce cycle de nourrissage.

Écran de commande normal

- L'écran Cycle de nourrissage Numéro (16) affiche le nombre de cycles de nourrissage réglé.
- Les indicateurs heure et minute (2, 3) affichent l'heure actuelle.
- L'écran Duration/Speed (14) affiche uniquement la durée de la **FONCTION DE TEST !**
- Indicateur de niveau de batterie (5) affiche le niveau de charge de la batterie au moment du dernier test ou cycle de nourrissage.

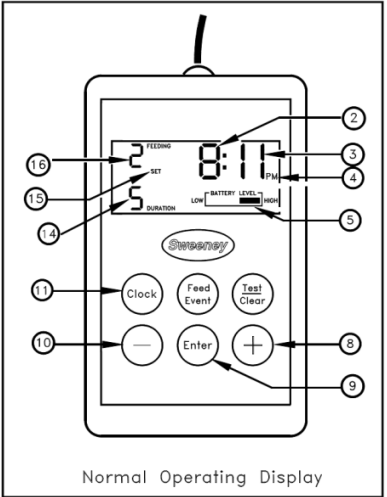

Résolution de problèmes

Problème	Solution possible.
Aucune distribution de nourriture.	Appuyez sur "Test". Vérifiez si le moteur tourne conformément au temps programmé.
	Contrôlez toutes les connexions de câble et assurez-vous qu'elles sont correctes.
	Chargez la batterie ou remplacez-la. Utilisez le chargeur approprié.
	Vérifiez si le programmeur est réglé sur les cycles de nourrissage souhaités.

Propriétés du programmeur

- Fonctionne avec une installation 6 ou 12 volts.
- Jusqu'à 24 cycles de nourrissage par jour.
- La durée de nourrissage se règle de 1 à 99 secondes – la fonction test et la durée de chaque cycle de nourrissage se règle au gré.
- Le programmeur convient pour 10 ampères.