


MONTERINGSANVISNING

WOODLON

by gop

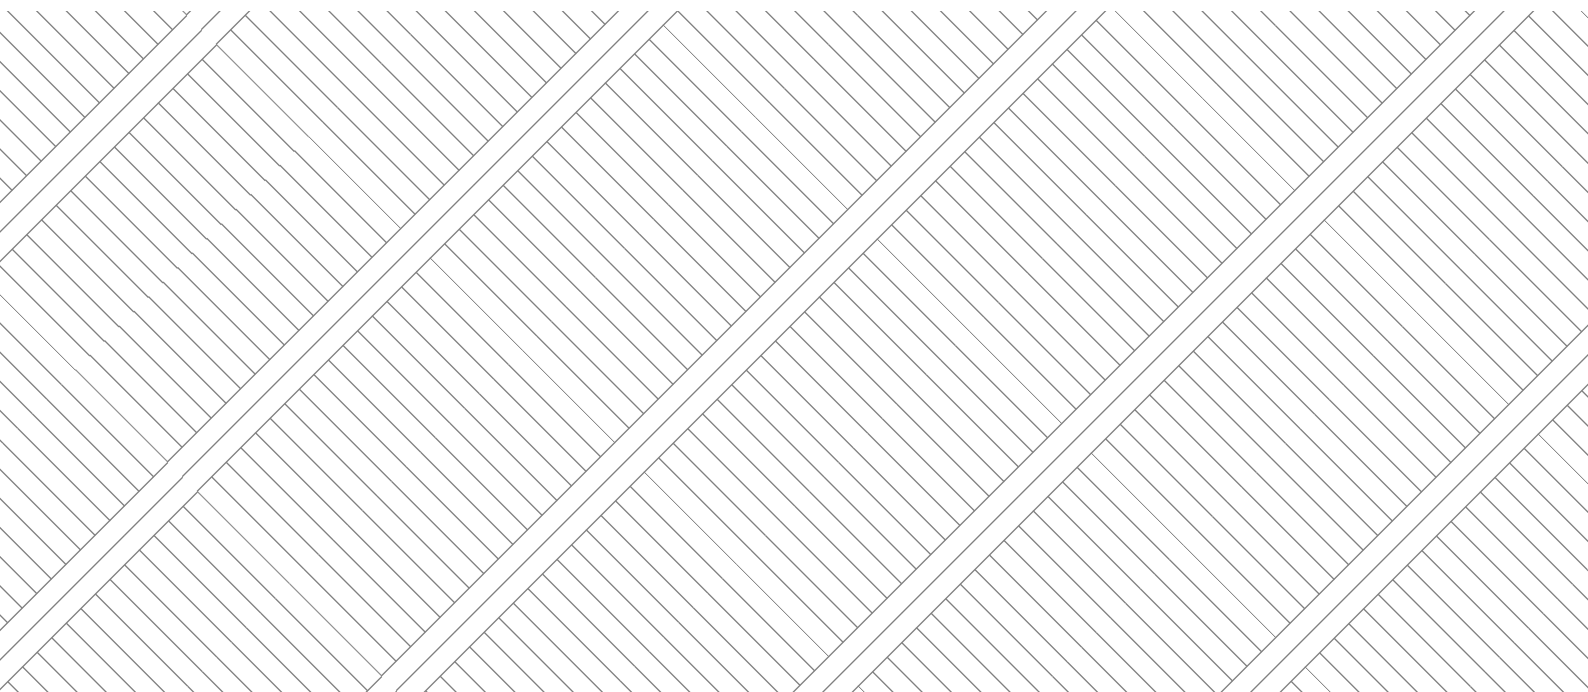

FORBEREDELSE

VIKTIG! Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner.

MATERIALEGENSKAPER

Trekompisitt er et termisk materiale som utvider seg og krymper i lengderetning i takt med endringer i temperatur og luftfuktighet. Siden trekompisitt delvis består av naturlige fibre, kan det forekomme visse fargevariasjoner mellom plankene. Statisk elektrisitet er et naturlig fenomen som kan oppstå fra produkter som inneholder plast. Forekomst av statisk elektrisitet fra utegulv av trekompisitt er uvanlig, men det kan forekomme. Tørre miljøer med mye vind kan forsterke forekomsten av statisk elektrisitet, og utegulvets alder og resten av miljøet kan også påvirke det. gop Woodlon har en tendens til å absorbere og holde på varmen når utegulvet utsettes for høye temperaturer direkte eller indirekte.

MATERIALEBEHOV

Følger du våre monteringsanvisninger, med angitte mellomrom, kan du beregne materiale forbruket på følgende måte:

gop Woodlon Elegance/Deco: 7,0 lpm/kvm

gop Woodlon Grande: 4,7 lpm/kvm

VERKTØY

Du bruker samme verktøy til å bearbeide gop Woodlon som vanlig tre. Verktøy som det kan være lurt å ha for hånden inkluderer:

- Skrumaskin med bits (Torx)
- Tommestokk
- Drill/skrutrekker
- Kapp- og gjærsag
- Gummiklubbe

FORBEREDELSE FØR MONTERING

- La gop Woodlon ligge på et plant og tørt underlag uten emballasje i minst 72 timer før leggingen slik at materialet kan akklimatisere seg til omgivelsene. gop Woodlon bør ikke monteres ved temperaturer under 5 °C.
- Bygg lektekonstruksjonen på et plant og tørt underlag slik at gulvet kan ventileres fra undersiden.
- Gulvet må ikke tettes mot bakken da det vil forhindre nødvendig lufting.
- Kontroller hver planke nøye før legging, og legg planker med eventuelle skader eller feil til siden.

PPRODUCED BY



UNDERKONSTRUKSJON

gop Woodlon skal alltid monteres på en underkonstruksjon av trelekter. gop Woodlon må ikke brukes som bæreelement eller som lekter. Spør bygghandleren om råd angående materialer og dimensjoner.

Bygg alltid lektekonstruksjonen på et plant og tørt underlag. Påse at gulvet kan ventileres fra undersiden. Det må aldri monteres direkte mot bakken eller betong, se anbefalt avstand fra bakkenivå til undersiden av plankene i tabellen nedenfor. Monter gulvet med en svak helling fra husveggen slik at vannet lettere renner av. Tilpass lekteavstanden etter om gulvet skal brukes i privat eller offentlig miljø.

ANBEFALT AVSTAND TIL BAKKENIVÅ

Terrasse/altan	200 mm
Balkong/markterasse*	50 mm*

*Krever mulighet for å lede vann vekk for å forhindre fuktskader.

LEKTEAVSTAND

Private miljøer	c/c-avstand 400 mm
Offentlige miljøer	c/c-avstand 300 mm
Trapper	c/c-avstand 300 mm

MONTERING

Gi gulvet tilstrekkelig plass slik at det kan bevege seg i lengderetningen og sideveis. La det være igjen 10-15 mm til vegger og faste gjenstander. For å unngå løpende lengder kan gulvet legges som vist i forslaget på side 8-9. Du finner monteringsfilm med flere tips og råd på woodlon.no.

LENGDEUTVIDELSE gop WOODLON

gop Woodlon utvider seg og krymper i takt med forandringer i temperatur og luftfuktighet. Bruk tabellen nedenfor for å sikre at du gir materialet nok plass. Tabellen angir utvidning i mm/m fra installasjonstemperatur.

Utetemperatur ved installasjon	Utvidning mm/m
5-10 °C	1,8 mm/m
10-20 °C	1,6 mm/m
20-30 °C	1,2 mm/m
> 30 °C	0,8 mm/m

gop Woodlon monteres med tilpassede klips og skruer som sørger for at gulvet kan bevege seg naturlig i takt med temperatursvingningene. Klipsene gir konstant avstand mellom plankene på 5 mm.


Bruk gop Woodlon Monteringsskrue når du ikke kan bruke klips, for eksempel ved først eller siste planke, montering av skjørt og ved eventuell langsgående skjørt. Plankene bør ikke legges med større overheng enn 15 mm utenfor bærende lekt.

Vi anbefaler at du begynner leggingen fra utsiden av gulvet og jobber deg inn mot huset. Klyv eller kapp til den siste planken ved behov. Fordi gop Woodlon er et termisk materiale, bør det ikke monteres med lengdeskjøt av flere enn to planker.


Hver planke skal festes på minst tre lekter, selv ved konstruksjon av trapper. Eventuelle skjøter skal være midt over doble lekter for å få plass til monteringskrue/klips. Dette skjer enklest ved at et ekstra lektestykke festes i den eksisterende lekten ved hver skjørt.

INFESTING


- 1 Monter den første planken med gop Woodlon Kantklips. Kantklipsen skrues fast med medfølgende skruer, bruk én kantklips per lekt. Hvis du ikke kan bruke kantklips, bør du feste med gop Woodlon Monteringsskrue. Skru minst 35mm fra bordets kant. Avstanden mellom hver monteringskrue bør ikke overstige 400 mm.

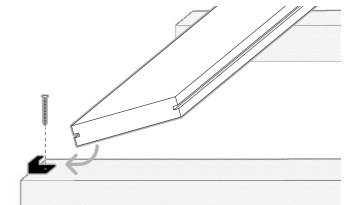

- 2 Fest den første planken ved hjelp av gop Woodlon Klips, som skrues fast i lekten med skruen som medfølger. Fest planken med en låseklips i den midterste lekten for å sentrere plankens termiske bevegelser og unngå eventuell forskyvning.

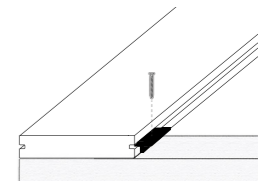

- 3 Sett inn neste planke slik at klipsen passer i monteringsporet. Klipsene gir en konstant avstand mellom plankene på 5 mm. De neste plankene legges på samme måte.

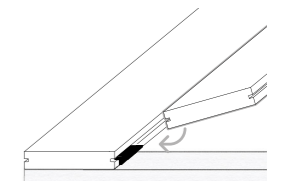

KANTER OG AVSLUTNING


Kantlist

Kantlisten monteres med kantklips som skrues fast i lekten. Plasser kantlisten rett over den fastmonterte kantklipsen, og skyv fast planken. Maks. overheng 15 mm. Monter de neste plankene som vanlig ved hjelp av klips.



Dekorlist


Dekorlisten dekker ytterplankenes monteringsspor og kan monteres rundt gulvet. Forbor og skru fast dekorlisten med forsenkede rustfrie kantskruer. Husk at du ikke må skru nærmere enn 25 mm fra kanten av planken for å unngå at det oppstår sprekker.

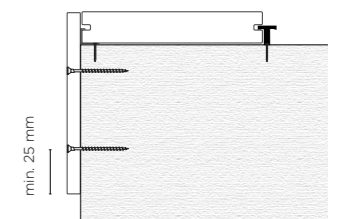

FORSLAG TIL LEGGING

Fordi gop Woodlon er et termisk materiale anbefaler vi at du bruker lister i stedet for å legge plankene kortende mot kortende. Se også vår monteringsfilm for utegulv på woodlon.no

gop WOODLON

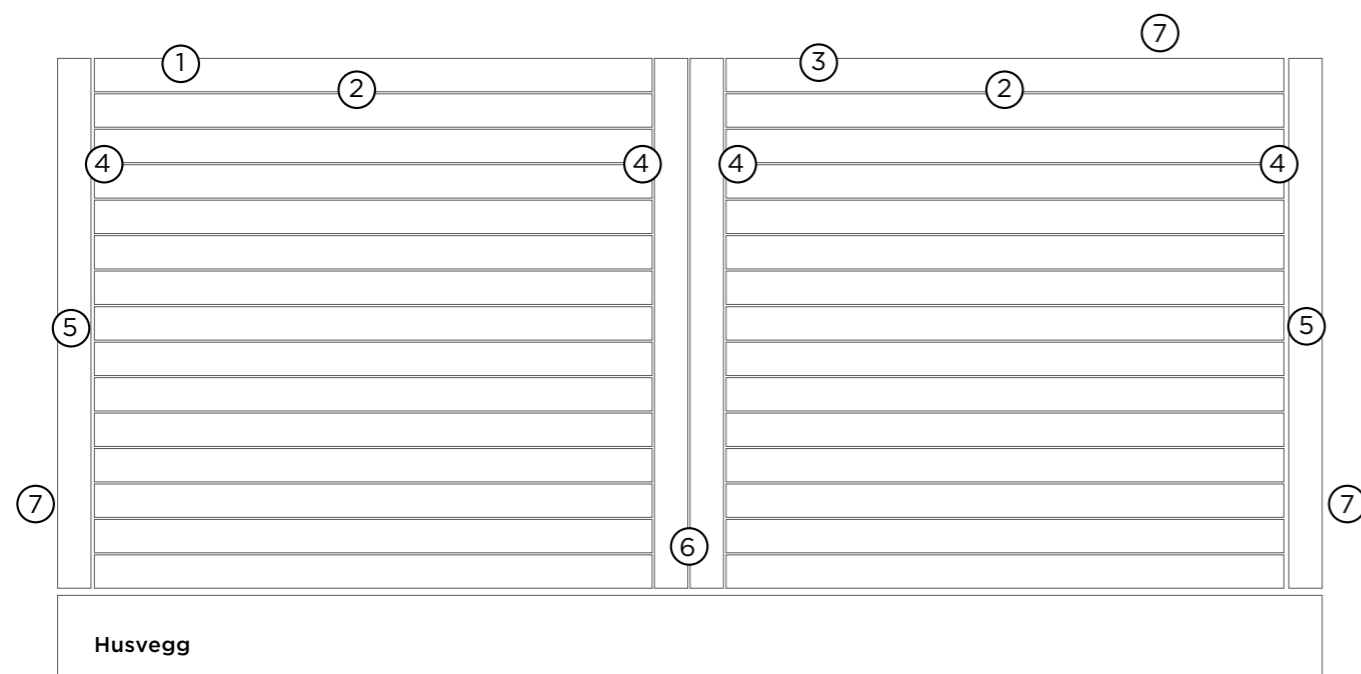

1. Installer plankene i den første delen av gulvet. Start fra ytterkanten av gulvet, og arbeid deg inn mot husveggen. Den første planken monteres med Kantklips. Den kan også skrues fast med Woodlon Monteringsskruer, men da må du forbore med 3 mm bor. For skjulte monteringsspor brukes Woodlon Kantlist, som monteres med kantklips.

Følgende planker monteres med klips som sørger for en konstant avstand på 5 mm mellom plankene. Plankene monteres med overmål for å kunne renkappes som beskrevet i punkt 4.

2. Fest låseklips i den midtre lekten for å sentrere plankens termiske bevegelser og unngå eventuell forskyvning.

3. Monter den første planken på gulvets andre del, som beskrevet under punkt 1 og 2. Begynn fra ytterkanten av gulvet, og arbeid deg inn mot husveggen.

4. Renkapp de festede plankene i alle radene.

5. Monter den ytre listeplassen med gop Woodlon Monteringsskrue.

6. De midterste listene monteres ved hjelp av klips mellom plankene. Deretter skrues plankene fast i ytterkant ved hjelp av Woodlon Monteringsskruer.

7. Bruk Kantlist eller Dekorlist for en fin avslutning av gulvets ytterkant.

GODE RÅD

Husk at gop Woodlon er tyngre enn de fleste tradisjonelle tresorter og bør løftes og håndteres varsomt.

Ved risiko for ekstrem fuktighet, for eksempel avvik fra høyde- og ventilasjonsanvisninger eller ved bassengmiljøer, anbefaler vi å impregnere kortendene med impregneringsolje.

Etter montering bør gulvet rengjøres for å fjerne eventuelt støv etter produksjonen.

VEDLIKEHOLDSRÅD


- gop Woodlon må rengjøres med vann og såpe.
- Bruk en myk børste eller mopp, og skur langs plankene.
- Du må ikke bruke stålull, skuresvamp eller andre verktøy som kan ripe opp gulvets overflate.
- Ikke bruk organiske løsemidler eller syrer/baser da de kan skade utegulvet.
- gop Woodlon kan vaskes med høytrykksspyler ved maksimalt 120 bar. Vask gulvet i lengderetningen. Ikke bruk roterende munnstykke.

GARANTI/REKLAMASJON

gop Woodlon har 25 års garantitid.

Garantien gjelder ved konstatert produksjonsfeil og kun hvis monteringen er utført i samsvar med gops monteringsanvisninger, samt at vedlikeholdsanvisningene er fulgt.

Reklamasjonskrav skal sendes til gops forhandler, som også trenger bestillingsnummer og bilder. Synlige transportskader skal umiddelbart varsles til sjåføren. Skjulte transportskader må rapporteres innen syv dager. Du må ikke signere fraktbrevet før du har kontrollert det leverte godset.

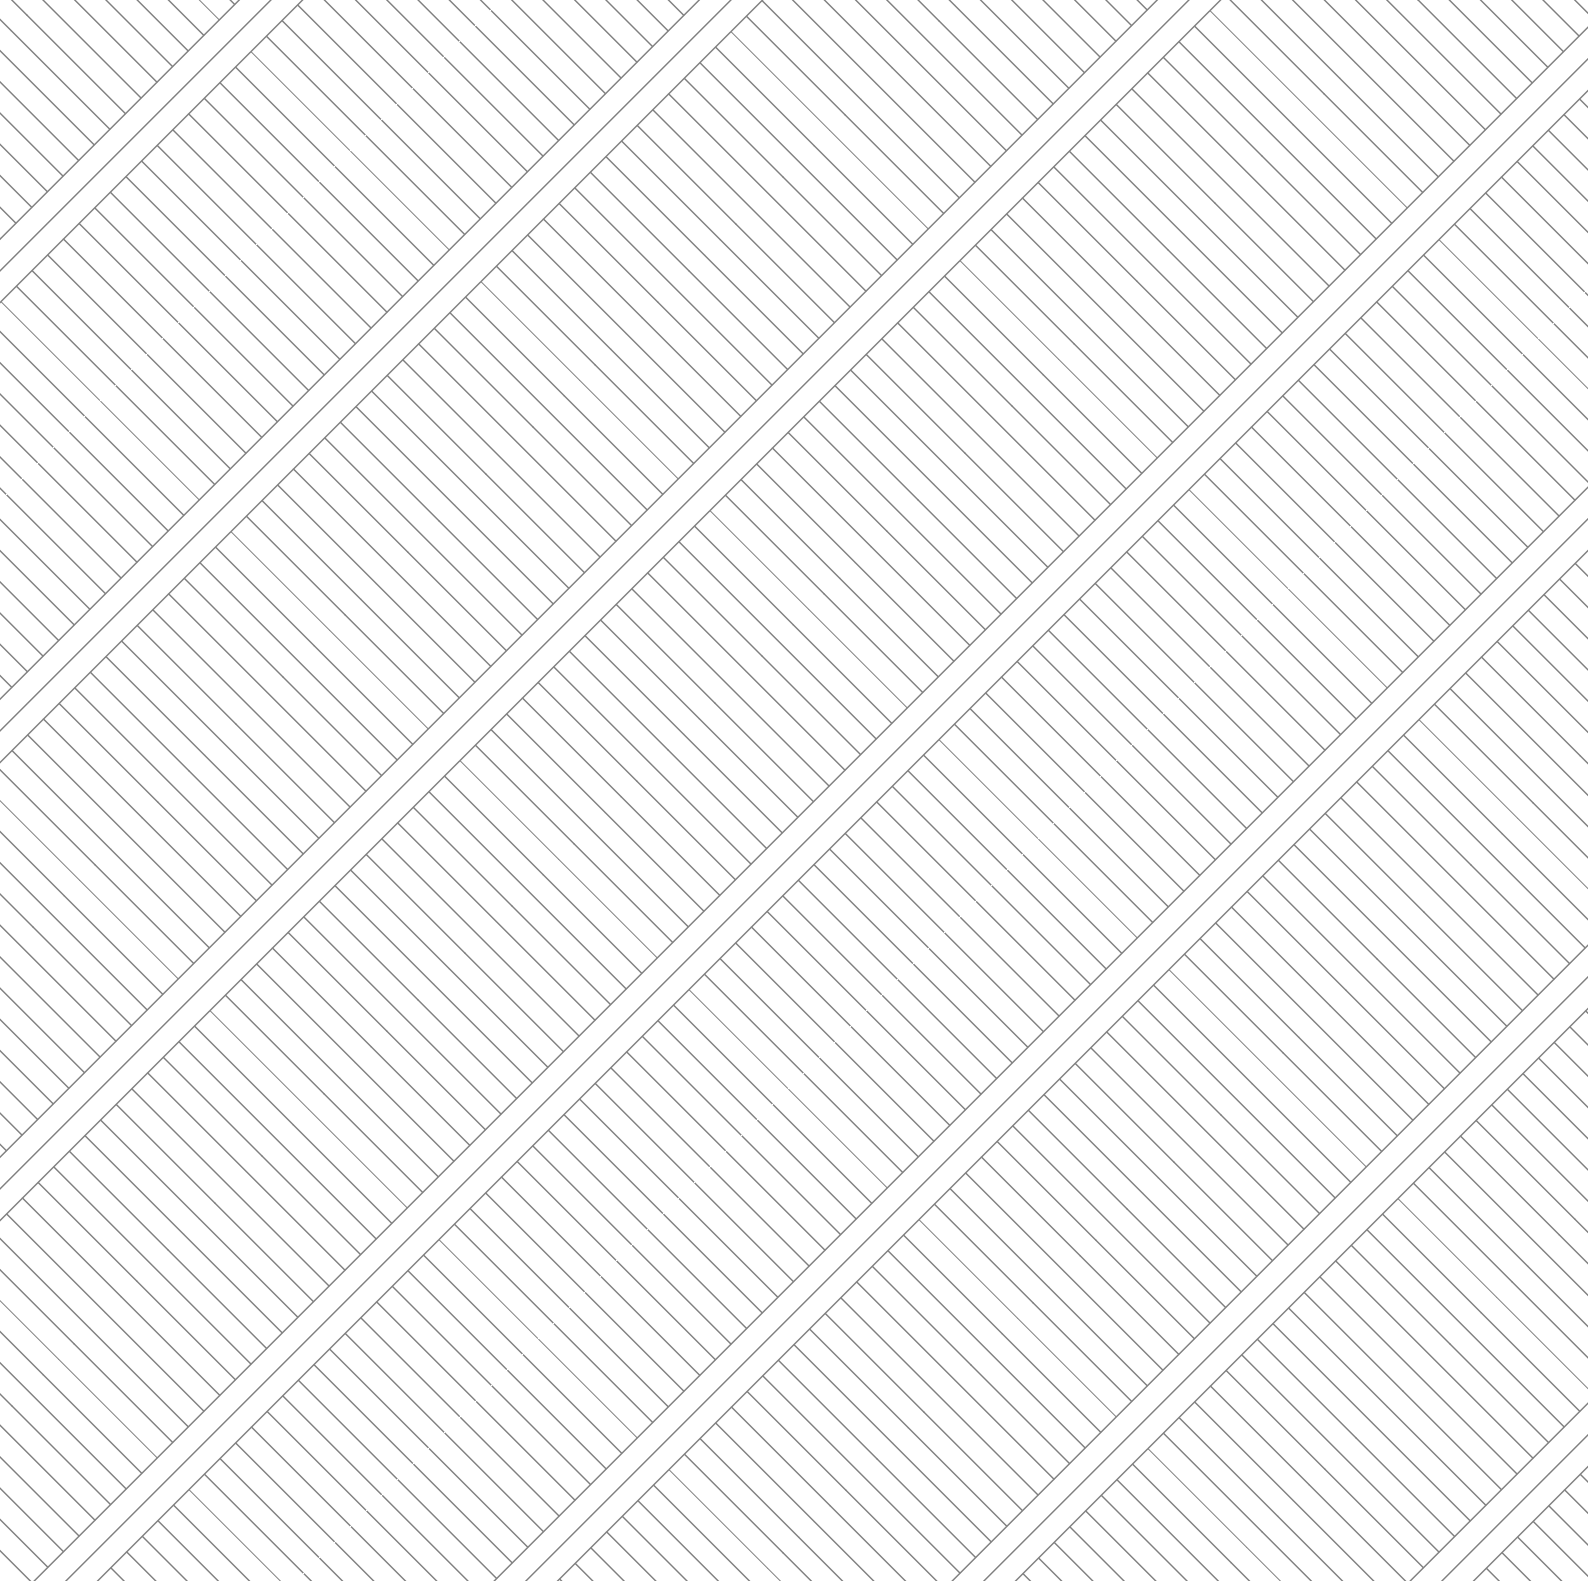

2020.02